




O VIAȚĂ MAI BUNĂ !

## INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE Storcător fructe și legume

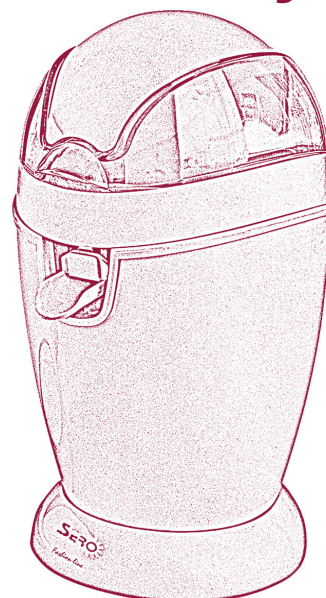


model: SCP 03F  
*'Fashion line'*

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)  
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș  
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670  
www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro

## DESCRIERE PRODUS

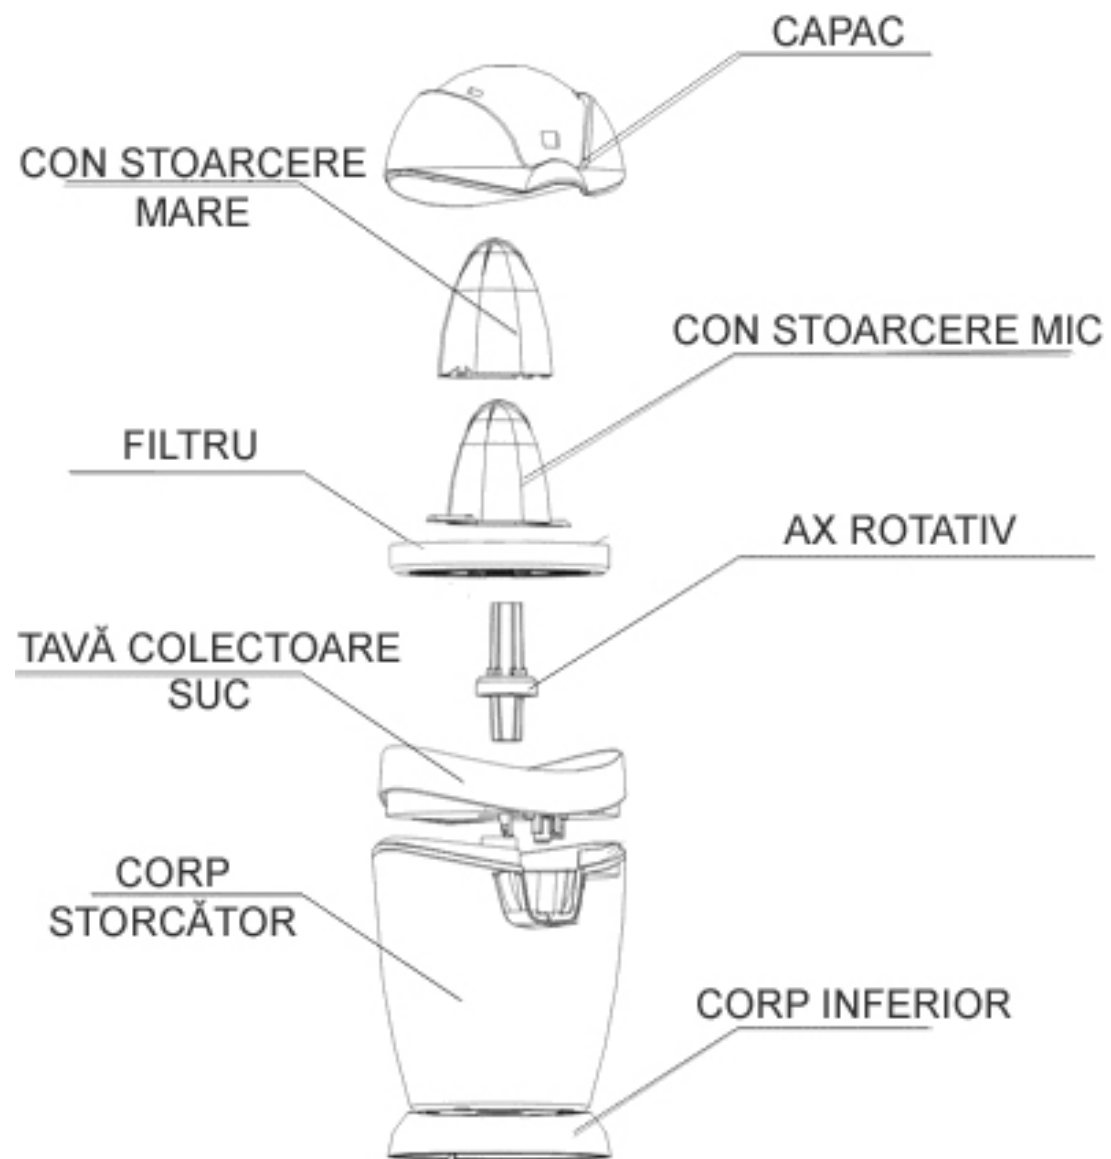

**Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice. Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii instrucțiunilor de utilizare care urmează.**

**Vă mulțumim !**

### **ATENȚIE ! - MĂSURI DE SIGURANȚĂ**

- Vă rugăm păstrați instrucțiunile de utilizare, certificatul de garanție, chitanța de cumpărare și ambalajul produsului.
- Asigurați-vă că tensiunea și frecvența corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
- Pentru a preveni pericolul de electrocutare nu introduceți cordonul, ștecherul sau unitatea motor în apă sau în alte lichide.
- Nu folosiți aparatul în exterior.
- Este necesară o atentă supraveghere a aparatului când este folosit în preajama copiilor.
- Nu folosiți continuu aparatul. Motorul se poate supraîncălzi. După maximum 1 minut de utilizare faceți o pauză de 1 minut.
- Folosirea accesoriilor care nu sunt recomandate sau vândute de SERO poate duce la accidente sau la distrugerea aparatului.
- Nu atingeți părțile în mișcare. Utilizați aparatul doar cu mâinile uscate.
- Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Nu băgați degetele în aparat.
- Folosiți acest aparat doar pentru a stoarce citrice, nu și pentru alte tipuri de fructe.
- Verificați starea aparatului și a cablului de alimentare înainte de orice utilizare. Dacă există o problemă de orice tip, nu folosiți aparatul. Apelați la un Service autorizat SERO pentru a verifica și/sau repara aparatul. Nu reparați singur aparatul.
- Ștecherul trebuie scos din priză atunci când aparatul nu se utilizează, se curăță, se montează sau se demontează accesoriile.
- Aparatul trebuie scos din priză trăgând de ștecher și nu de cordonul de alimentare; nu răsuciți cablul.
- Aparatul este destinat numai utilizării casnice. Nu folosiți aparatul pentru alte scopuri decât cele menționate în instrucțiuni.
- Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozive sau inflamabile. Nu-l utilizați sau nu-l lăsați lângă suprafețe fierbinți.
- Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

### **INSTRUCȚIUNI DE OPERARE**

La prima utilizare curățați capacul, conurile de stoarcere, filtrul, axul rotativ și tava colectoare de suc, apoi clătiți cu apă caldă.

1. Ansamblați tava colectoare de suc, axul rotativ, filtrul și conurile de stoarcere conform desenului de mai sus. (Notă: când ansamblați axul rotativ, partea mai scurtă se introduce în tava colectoare de suc).

2. Conectați aparatul la rețeau electrică, apăsați în jos trapa de blocare a orificiului de ieșire a sucului (fig.2) și poziționați paharul sub trapă.

3. Folosiți conul de stoarcere în funcție de dimensiunile fructelor. Pentru fructele mici folosiți conul de stoarcere mic, iar pentru fructele mai mari folosiți ambele conuri de stoarcere, conul de stoarcere mare fiind poziționat peste conul de stoarcere mic.

Tăiați fructele în două părți egale, poziționați o bucată pe dispozitivul de stoarcere și apăsați ușor în jos. În acest moment va începe stoarcerea fructului, sucul extras trece prin filtru, acesta va reține particulele de fructe nedorite din suc, astfel sucul pur al fructului va ajunge prin trapă în pahar.


Notă: Motorul se poate învârti în ambele direcții. Sensul de rotație depinde de obiceiul dumneavoastră personal, adică aplicați un cuplu (rezultat din forța de împingere și rotire) în sensul acelor de ceasornic, motorul se va învârtii în sensul acelor de ceasornic, dacă aplicați un cuplu în sens invers, motorul se va învârti invers față de acele de ceasornic.

4. Când ați terminat procedeul de stoarcere ridicați mâna (încetarea forței de împingere în jos) și motorul se va opri. Aparatul este acum în așteptare. Puteți să reîncepeți oricând doriți, prin apăsarea conului.

**Atenție!** Nu folosiți aparatul în mod continuu mai mult de 1 minut, asigurați-vă că țineți o pauză de cel puțin un minut între două operații consecutive de stoarcere.

5. Dacă doriți să folosiți sucul mai târziu, pur și simplu readuceți trapa de blocare la starea inițială (în sus) în așa fel să nu permită curgerea sucului prin orificiul de evacuare (fig. 1). În acest caz sucul va fi depozitat în tava de colectare. Când vreți să folosiți sucul, împingeți în jos trapa de blocare și poziționați paharul sub orificiu (fig. 2).

Notă : capacitatea maximă a tavei de colectare este de 150 ml. Aveți grijă să nu depășiți acest nivel.

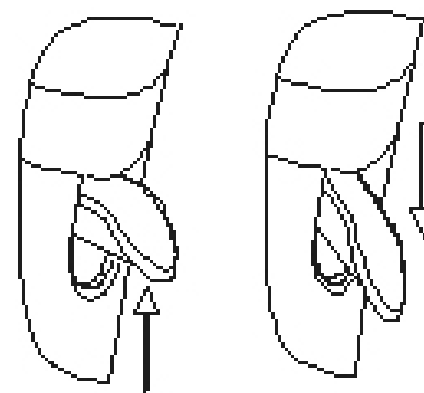

**Fig. 1**

**Fig. 2**

6. Dacă doriți să depozitați sucul în storcător, așezați capacul la locul său. Din motive de igienă și sănătate nu depozitați pe perioadă lungă sucul în tava de colectare.

7. După folosire deconectați aparatul de la rețeaua electrică.

## CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înainte de a începe operația de curățare, asigurați-vă că aparatul este scos din priză.

Dezansamblați filtrul și conurile de stoarcere, axul rotativ și tava colectoare de suc.

Spălați în apă caldă cu un pic de detergent de vase, clătiți de mai multe ori și apoi ștergeți cu o cârpă moale și uscată (spălați subansamblele imediat după utilizare, pentru a evita uscarea fructelor pe ele).

Curățați exteriorul cu o cârpă ușor umezită și ștergeți cu una uscată. Aplicați agentul de curățare folosit direct pe cârpă și nu pe aparat.

Nu folosiți agenți de curățare abrazivi și nici obiecte ascuțite pentru curățarea aparatului.

NU scufundați nicioadă aparatul (corpul storcătorului) în lichid !

Nici o altă întreținere, în afara celor menționate, nu este necesară. Dacă trebuie schimbat cordonul de alimentare sau sunt necesare reparații, contactați un centru Service autorizat SERO.

## GARANȚIE

Perioada de garanție este de 2 ani de la data cumpărării. Condițiile valabilității garanției sunt menționate în certificatul de garanție al produsului.

## INFORMAȚII TEHNICE:

Tensiune: 230V c.a., 50 Hz

Putere nominală: 30W

Nivel zgomot  $\leq 85$  dB(A)



### Indicații pentru protecția mediului înconjurător

*Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.*