



CUPTOR MICROUND

MANUAL DE UTILIZARE



Model: SMW 06

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, și acesta a fost conceput pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și s-au utilizat în fabricație cele mai fiabile și moderne componente electrice/electronice.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să acordați câteva minute citirii cu atenție a instrucțiunilor de utilizare care urmează.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l.

Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș

Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670

www.sero.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro

Teoria funcționării cuptoarelor cu microunde

1. Microundele sunt unde electromagnetice de înaltă frecvență, care există liber în natură. Dar formele existente de microunde sunt dispersate în atmosferă, deci nu pot fi aduse împreună pentru a produce încălzire. Componenta cheie a cuptorului cu microunde, magnetronul, va transforma energia curentului electric în microunde și un câmp de microunde se va forma în cavitatea închisă a cuptorului. Acesta va cauza vibrația moleculele alimentelor la viteze ridicate și căldura generată de fricțiunea dintre molecule va găti mâncarea în timp scurt.

2. Microundele au 3 proprietăți principale, care sunt

a) Absorbabilitate: microundele pot cauza vibrațiile moleculelor diverselor alimente și să se obțină astfel încălzirea lor. Dar infiltrarea acestora depinde mult de mărimea, grosimea și proprietățile alimentelor.

b) Penetrabilitate: microundele pot penetra prin ceramică, sticlă, plastice rezistente la temperaturi înalte. Este necesar a se folosi vase cu penetrabilitate bună a microundelor pentru a obține încălzire bună. Vedeți mai jos recomandările pentru ustensile.

c) Reflectivitate: microundele sunt reflectate de pereții de metal din cavitatea interioară în așa fel încât să formeze un câmp magnetic uniform și astfel să se obțină o încălzire uniformă a alimentelor.

Instalarea cuptorului cu microunde

1) Pentru a asigura o ventilație suficientă, asigurați o zonă liberă de 20 cm deasupra cuptorului, 10 cm în spate și 5 cm în părțile laterale. Nu acoperiți și nu blocați nici un orificiu al aparatului. Nu îndepărtați picioarele cuptorului.

2) Nu acoperiți și nu blocați nici un orificiu al aparatului, nu așezați pe el nici un obiect.

3) Poziționați cuptorul departe de aparatul radio, TV sau alt echipament similar, deoarece poate cauza interferențe.

4) Priza la care se conectează cuptorul trebuie să fie tot timpul accesibilă, astfel încât ștecherul să poată fi scos ușor în caz de urgență.

Recomandări ustensile

Este important să folosiți doar ustensile dedicate și/sau recomandate folosirii în cuptorul cu microunde. În general, ceramica rezistentă la căldură, sticla sau plasticul special sunt folosibile în cuptor. Niciodată nu folosiți obiecte metalice sau cu inserții metalice, deoarece se vor genera scântei. Orientați-vă după tabelul de mai jos:

Material ustensile	Microunde	Grill	Combinat	Notă
Ceramică	Da	Nu	Nu	Nu folosiți ceramică cu decorațiuni și inserții metalice sau emailată
Plastic rezistent la temperaturi ridicate	Da	Nu	Nu	Nu se poate folosi pentru gătitul de lungă durată
Sticlă rezistentă la temperaturi ridicate	Da	Nu	Nu	
Grătar metalic	Nu	Da	Da	
Învelitoare specială din plastic	Da	Nu	Nu	A nu se folosi la gătitul de carne, deoarece temperaturile ridicate pot distruge filmul de plastic

La prima utilizare

Deoarece în urma procesului de manufacturare, rămân reziduri de ulei în cavitatea cuptorului sau pe elementele de încălzire, la primele utilizări s-ar putea să apară un miros mai aparte, poate chiar și fum. Acest lucru va dispărea după 2-3 utilizări. Este recomandat să porniți cuptorul (gol) de câteva ori doar în modul grill, fără să puneți nimic în el. Acest lucru se va face doar în modul de operare grill, și nu în modul de operare microunde sau în modul combinat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

La utilizarea acestui aparat electric trebuie respectate următoarele reguli de securitate:

1. Citiți manualul de utilizare înainte de a folosi aparatul.
2. Acest aparat trebuie conectat doar la prize cu împământare. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența sursei de curent corespund cu cele înscrise pe eticheta aparatului.
3. Pentru a reduce riscurile apariției focului în cavitatea cuptorului:
 - a. Nu supraîncălziți alimentele.
 - b. Scoateți orice fire metalice folosite pentru legarea pungilor din hârtie sau plastic înainte de a le introduce în cuptor.
 - c. Nu încălziți ulei sau untură..
 - d. După folosire curățați orificiile pentru ventilare. Dacă reziduri alimentare sau stropi aderă la pereții cuptorului, curățați pereții cuptorului cu o cârpă umezită astfel încât să nu rămână urme de grăsime. Acumularea grăsimii pe pereți poate duce la fum sau chiar la foc.
 - e. Dacă observați fum, opriți și scoateți apoi aparatul din priză, și tineți ușa cuptorului închisă pentru a opri orice flacără..
 - f. Când încălziți mâncarea în recipiente din plastic sau carton, supravegheați cuptorul deoarece există posibilitatea aprinderii acestora.
4. Pentru a reduce riscurile unei explozii sau a fierberii instantanee:
 - a. Nu puneți în cuptor produse ce sunt închise ermetic (borcane, sticle și altele). Biberonele cu capacul închis se consideră închise ermetic.
 - b. Supraîncălzirea lichidelor poate avea loc fără a produce bule de aer, aveți mare grijă la mânăuirea recipientilor cu conținut lichid. Lichidele se vor încălzi în recipienti cu deschidere largă.
 - c. Ouăle proaspete în coajă sau ouăle fierte în coajă nu trebuie încălzite în cuptorul cu microunde deoarece ele pot exploda, chiar și după ce încălzirea lor s-a terminat. Găuriți alimentele cu coaja groasă sau tare cum ar fi cartofii, merele, dovlecii întregi și castanele înainte de gătire
 - d. Ouăle gătite sau lichidele nu ar trebui scoase imediat din cuptor. Așteptați câteva momente înainte de a le scoate pentru a evita eventualele accidentări datorate fierberii latente.
 - e. Conținutul biberonelor (sticlelor pentru bebeluși) trebuie amestecat sau scuturat și temperatura lor trebuie verificată înainte de servire pentru a preveni arsurile.
5. Nu folosiți acest aparat dacă are cablul sau ștecherul deteriorat, dacă nu funcționează corect (este stricat), dacă a fost scăpat sau dacă are geamul ușii spart sau crăpat. Este periculos pentru oricine, în afara personalului calificat, să regleze sau să repare aparatul, operațiuni ce necesită deschiderea carcasei și a grilajelor ce ofera protecție contra expunerii la energia microundelor.
6. Dacă cordonul de alimentare prezintă defecțiuni, acesta va fi schimbat de un personal calificat sau într-un Service autorizat SERO.
7. Ustensilele de gătit pot deveni fierbinți datorită transferului de căldură de la mâncarea încălzită. Probabil va fi nevoie de mănuși termoizolante pentru manevrarea lor.
8. Nu uitați că în cuptorul cu microunde compoziția se încălzește mai puternic decât vasul. Fiți foarte atenți la scoaterea vasului din cuptor, deschideți ușa complet pentru a vă feri de aburul fierbinte. Deschideți cu grijă învelitoarele speciale pentru gătit, ținându-le departe de față..
9. Pentru a preveni spargerea platoului rotativ din sticlă:
 - a. Așteptați răcirea platoului rotativ din sticlă înainte de curățire.
 - b. Nu așezați alimente sau ustensile fierbinți pe platoul rece.
 - c. Nu așezați alimentele înghețate sau ustensile reci pe platoul încălzit.
10. Asigurați-vă că ustensilele nu ating pereții interiori ai cuptorului în timpul gătirii.
11. Curățați cu regularitate cuptorul cu microunde. Suprafața acestuia se poate deterioara dacă

nu este curățat corespunzător, ducând la scăderea duratei de viață a produsului.

12. Folosiți numai ustensile (incluzând vasele) destinate utilizării în cuptorul cu microunde.

13. Nu depozitați alimente sau alte obiecte în cuptorul cu microunde.

14. Nu folosiți cuptorul gol (fără alimente sau lichide). Acest lucru ar putea deteriora cuptorul.

15. Acest aparat nu se va folosi fără supervizare de către copii sau persoane infirme.

16. Lăsați copiii să folosească cuptorul fără supervizare numai după ce au primit instrucțiuni adecvate, sunt în stare să folosească cuptorul în siguranță și înțeleg riscurile unei folosiri greșite.

17. Nu folosiți accesorii nerecomandate de producător.

18. Nu folosiți aparatul în afara încăperilor.

19. Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.

20. Folosiți aparatul doar pentru scopul căruia i-a fost destinat, așa cum este descris în manual.

Nu folosiți substanțe chimice sau vapori corozivi asupra acestui aparat. Acest tip de cuptor este special destinat încălzirii, gătirii sau uscării alimentelor. Nu este destinat pentru folosire industrială sau pentru laboratoare. Acest aparat este destinat numai utilizării casnice.

21. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului.

PĂRȚI COMPONENTE

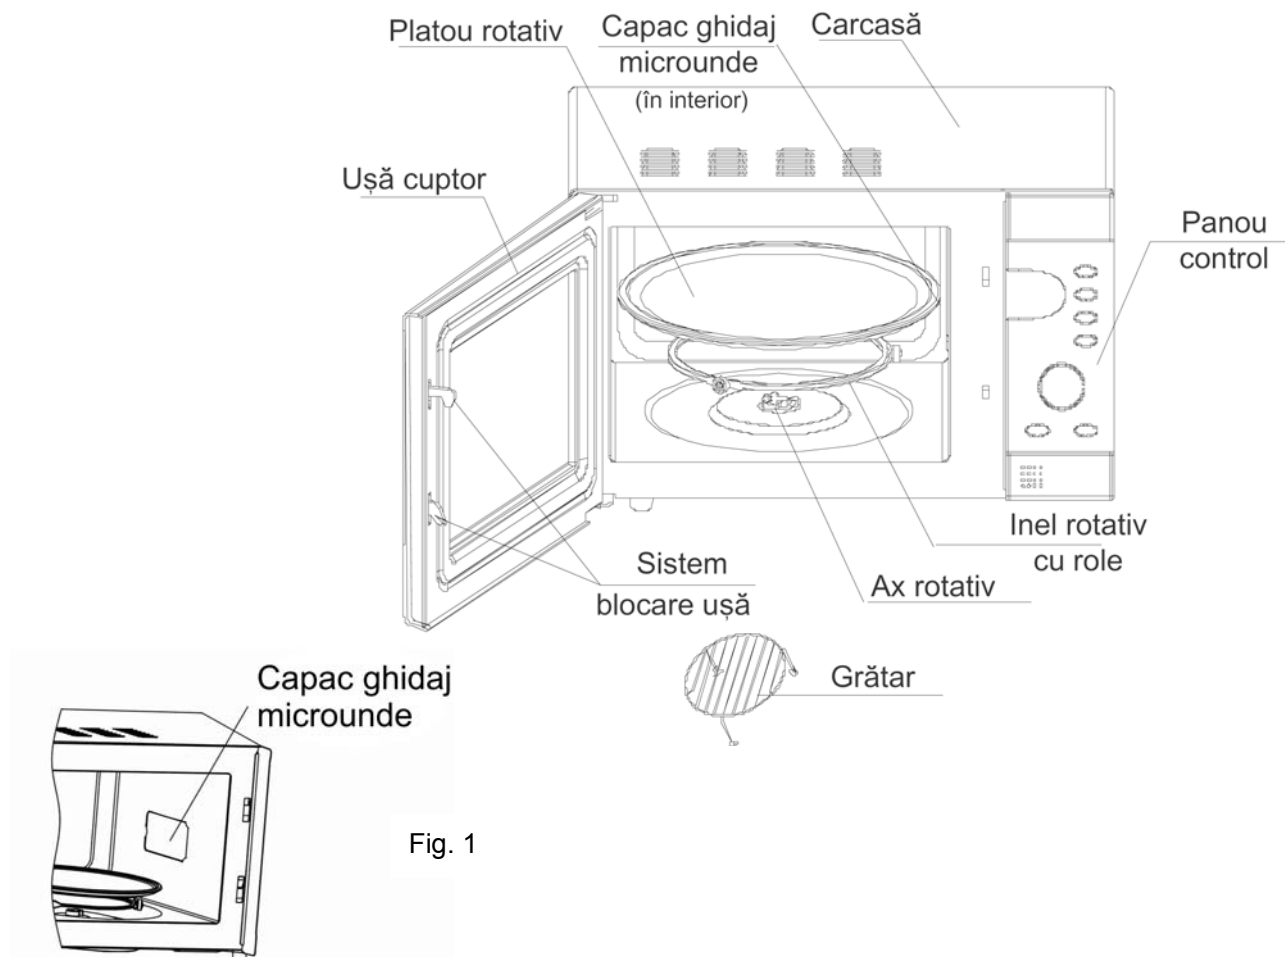



Fig. 1

Notă:

1. Verificați dacă ușa s-a închis corect, acționând sistemul de siguranță al închiderii ușii. Altfel, cuptorul nu va porni.

2. Atenție: Nu îndepărtați niciodată în timpul curățării capacul de ghidare al microundelor (Fig.1).

UTILIZARE

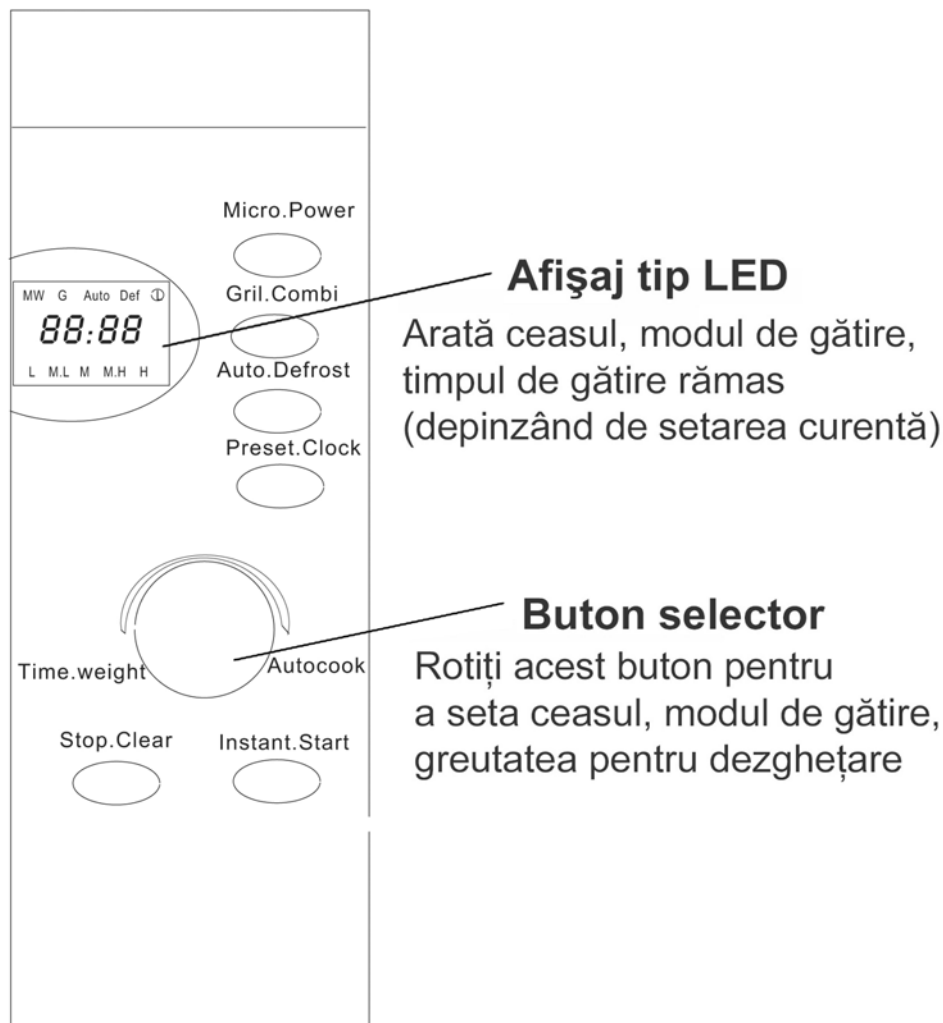

1. Înaintea gătirii

Afișajul LED va clipi **88:88** de 3 ori când introduceți aparatul în priză. Mai apoi va clipi **:**, cerându-vă introducerea orei actuale. Acest lucru se face în felul următor:

Exemplu Setarea ceasului la 12:30

Apăsați butonul **Preset/clock**. Rotiți butonul selector pentru a seta ora **12:00**.

Apăsați din nou butonul **Preset/clock** și apoi rotiți butonul selector pentru a seta minutele **12:30**. Apăsați încă o dată butonul **Preset/clock** sau așteptați 5 secunde pentru confirmarea orei corecte.

2. Butonul selector Time weight/Auto cooking

Puteți selecta un program automat de gătire, crește sau descrește timpul de gătire sau greutatea prin rotirea butonului selector **Time weight/Auto cooking**.

3. Butonul Stop/clear

La pornire sau la starea inițială: apăsați o dată pentru a șterge o eroare înainte de a seta un program de gătire și a reveni la starea inițială.

În timpul gătirii: apăsați odată pentru a opri cuptorul și de 2 ori pentru anula programul de gătire.

4. Funcția Auto Reminder

Când gătitul s-a terminat, afișajul LED va arăta **END** și se vor auzi trei semnale sonore scurte pentru a vă atenționa să scoateți alimentele din cuptor. Dacă nu apăsați o dată butonul **Stop/clear** sau nu deschideți ușa cuptorului, semnalul sonor se va repeta la fiecare 3 minute.

5. Siguranța pentru copii (Child lock)

Se folosește pentru a preveni folosirea neautorizată a cuptorului de către copiii mici. De asemenea se poate folosi atunci când se curăță (șterge) exteriorul cuptorului, pentru a bloca butoanele panoului de control.

Pentru a activa "siguranța pentru copii" (CHILD LOCK): țineți apăsat butonul **Stop/clear** pentru 3 secunde, până ce afișajul va indica **OFF**. Toate butoanele vor fi inoperabile în acest mod.

Pentru dezactivarea "siguranței pentru copii" (funcția CHILD LOCK): țineți apăsat butonul **Stop/clear** cam 3 secunde, până ce afișajul va indica **:**.

6. Gătirea cu microunde

Apăsați repetat butonul **Micro Power**, afișajul LED va arăta pe rând: **100P 80P 60P 40P 20P**

100P --- Putere maximă, 100% din puterea microundelor. A se folosi pentru gătit rapidă, pentru carne și legume.

80P --- Putere medie maximă, 80% din puterea maximă. A se folosi pt. gătit medie, cum ar fi pește, orez, supe.

60P --- Putere medie, 60% din cea maximă. A se folosi pentru a fierbe mâncarea.

40 P --- Putere medie mică, 40% din puterea maximă - pentru a dezgheța alimentele

20P --- Putere mică, 20% din cea maximă, se folosește pentru a menține mâncarea caldă.

NOTĂ:

1) Durata maximă ce poate fi setată este de 99 minute și 99 secunde.

2) Nu folosiți niciodată grătarul la gătitul cu microunde.

3) Nu utilizați cuptorul gol.

4) Dacă rotiți mâncarea în timpul gătitului, apăsați o dată butonul **Instant/Start** și gătitul prestat va continua.

5) Dacă doriți să scoateți mâncarea înainte de terminarea programului de gătit, apăsați butonul **Stop/clear** pentru a șterge programul setat înainte.

Apăsați	Afișaj
Exemplu: Pentru a găti la 80P timp de 10 min și 30 sec.	
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă nu, apăsați o dată butonul Stop/clear .	:
2. Selectați puterea microundelor prin apăsarea repetată a butonului Micro Power	80P
3. Setati timpul de gătit prin rotirea butonului selector Time weight/cooking	10:30
4. Apăsați butonul Instant/Start pentru a porni gătitul. Afișajul LED va arăta timpul rămas până la terminarea gătitului.	
5. Puteți schimba timpul de gătit, prin rotirea butonului selector Time weight/cooking .	

PRECAUTII PENTRU EVITAREA EXPUNERII EXCESIVE LA ENERGIA MICROUNDOR

1. Nu folosiți cuptorul cu ușa deschisă. Acest lucru poate duce la expunerea periculoasă la energia microundelor. Este INTERZIS să forțați sau să modificați închiderea de siguranță.

2. Nu plasați nici un obiect între intrarea și ușa cuptorului și nu lăsați murdăria sau reziduri să se acumuleze pe suprafețele ușii.

3. Nu folosiți cuptorul dacă este stricat. Este foarte important ca ușa cuptorului să se închidă corespunzător și ca următoarele părți să nu prezinte defecțiuni:

- a. Ușa (înclinată sau deformată-curbată);
 - b. Balamalele și dispozitivele de închidere (deteriorate sau slăbite);
 - c. Zăvorul ușii și suprafețele etanșe.
4. Cuptorul nu trebuie reglat sau reparat decât de personal calificat (la unitățile SERVICE autorizate de SERO).

7. Gătitul la Grill/ Gătitul combinat

Apăsați butonul **Grill.comb**. La fiecare apăsare afișajul se va schimba, în ciclul **G**, **G1**, **G2**.

G--- Grill, va funcționa doar elementul de încălzire. Gătitul la grill este folosit pentru felii subțiri de carne, cotlete, tocănițe de pui, kebab, fleici și pentru mâncăruri crocante.

G1--- Gătire combinată Grill + Microunde. Elementul de încălzire și magnetronul vor funcționa alternativ. Utilizând proprietățile microundelor, mâncarea se va încălzi în interior și se va obține și o crustă.

G2--- La fel ca **G1** doar că elementul de încălzire (grilul) va funcționa mai mult.

Notă: nu este necesară preîncălzirea pentru gătitul la grill.

Atenție: În modul grill/combi vesela poate deveni foarte fierbinte. Aveți mare grijă la scoaterea alimentelor din cuptor.

8. Auto dezghețare

Apăsați butonul **Auto Defrost** și displayul LED va afișa, în următoarea ordine: **d.1** **d.2** **d.3**.

d.1 --- pt. a dezgheța carne, cu greutatea între 0.1Kg - 2.0 Kg.

d.2 --- pt. a dezgheța pui, cu greutatea între 0.2 - 3.0Kg.

d.3 --- pt. a dezgheța fructe de mare, cu greutatea între 0.1- 0.9Kg.

Notă:

1. Este necesar să întoarceți alimentele pentru a se dezgheța uniform.
2. În mod normal dezghețarea va necesita mai mult timp decât gătirea alimentelor.
3. Dacă alimentele pot fi tăiate cu cuțitul, procesul de dezghețare se consideră încheiat.

Apăsați	Afișaj
Exemplu: Gătirea combinată grill G2 , 10 min. și 30 sec.	
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă nu, apăsați o dată butonul Stop/clear .	:
2. Selectați tipul de gătire, apăsând butonul Grill/combi	G2
3. Setati timpul de gătire, rotind butonul selector Time weight/Auto cooking , în funcție de tipul alimentelor, experiență și gust.	10:30
4. Apăsați Instant/Start pentru a porni gătirea. Afișajul LED va arăta timpul rămas până la terminarea gătirii.	

Apăsați	Afișaj
Exemplu: Pentru a dezgheța 0.2kg pui	
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă nu, apăsați o dată butonul Stop/clear .	:
2. Apăsați butonul Auto Defrost pentru a seta programul de dezghețare.	d.2
3. Setati greutatea prin rotirea butonului selector Time weight/Auto cooking .	0.2
4. Porniți dezghețarea apăsând Instant/ Start . Afișajul LED va arăta timpul rămas până la terminare.	
5. La jumătatea procesului, se vor auzi 3 semnale sonore (de 2 ori) pentru a vă atenționa să întoarceți mâncarea. Deschideți ușa și întoarceți alimentele. Închideți ușa și apăsați Instant/ Start pentru a continua dezghețarea. Chiar dacă nu întoarceți alimentele la semnalul sonor, ciclul de dezghețare va continua până timpul va ajunge la 0.	

9. Auto gătitura

Cuptorul are programe de gătitura presetate, pentru o utilizare simplă. Când cele 2 puncte clipesc, rotiți selectorul **Time Weight/Auto cooking** și afișajul LED va arăta următorul ciclu: *R.1*, *R.2* *R.8*.

Alegeți programul cel mai potrivit, în funcție de tipul alimentelor, greutatea lor și urmați întocmai sfaturile de mai jos, altfel gătitura poate fi incorectă sau incompletă.

Apăsări	Afișaj
Exemplu: gătitura 0.45kg pește	
1. La pornire, cele 2 puncte vor clipi, dacă nu, apăsați o dată butonul Stop/clear .	:
2. Alegeți meniul dorit prin rotirea butonului Time weight/Auto cooking	<i>R. 8</i>
3. Porniți gătitura apăsând butonul Instant/ Start .	
Afișajul LED va arăta timpul rămas până la terminarea gătirii.	6:30

Tabel cu programele de gătitura presetate

Display	Category	Direction
<i>R. 1</i>	Popcorn	Recomandat pentru pungile de floricele de porumb neexpandat, găsite în comerț, cu masa de 85g. Dacă produsul nu este gata în timpul recomandat, întrerupeți prepararea apăsând Stop/clear . O durată mai mare de preparare poate duce la arderea lor.
<i>R. 2</i>	Popcorn	La fel ca <i>R.1</i> cu excepția greutății care este de 100g
<i>R. 3</i>	Pizza	Încălziți o felie rece de pizza, având maxim 0.15Kg
<i>R. 4</i>	Lichide	Încălziți o cană de 250 ml de lichid. Temperatura lichidului să fie aproximativ 5-10°C. Folosiți căni cu gura largă și nu închise.
<i>R. 5</i>	Lichide	Încălziți o cană de 500 ml de lichid. Temperatura lichidului să fie aproximativ 5-10°C. Folosiți căni cu gura largă și nu închise.
<i>R. 6</i>	Cartofi	Gătitura feliilor de cartofi, tăiate în bucăți de 5 mm grosime, cu masa totală aproximativ 0.45kg. Puneți feliile de cartofi într-un vas cu deschidere mare și acoperiți cu un capac.
<i>R. 7</i>	Cartofi	La fel ca <i>R.6</i> , doar că masa cartofilor este aproximativ de 0.65Kg
<i>R. 8</i>	Pește	Recomandat pentru prepararea peștelui (aprox. 0.45Kg). După ce ați spălat peștele și ați îndepărtat solzii, despicăți pielea peștelui. Puneți peștele pe un vas plat cu diametrul 22-27 cm, adăugați condimentele. După gătitura, așteptați 2 minute înainte de a servi.

Note: 1. Temperatura alimentelor înainte de gătitura ar trebui să fie în jurul a 20-25°C, cu excepția cazurilor când rețeta indică altceva.

2. Temperatura, greutatea și forma alimentelor influențează procesul de gătitura. Dacă gătitura nu corespunde cu programele automate de mai sus, ajustați manual timpii de gătitura pentru a obține rezultate mai bune.

10. Pornirea automată (amânarea începerii preparării)

Dacă nu doriți ca programul de gătire să pornească imediat, puteți seta programul și timpul de preparare, iar programul presetat va porni în mod automat la ora dorită de Dvs. Setarea constă în 2 pași: 1. Setarea orei curente; 2. Setarea programului de gătit și a orei de pornire.

Exemplu: Acum e ora 12:30, doriți să programați cuptorul să pornească automat la ora 14:20, la puterea 100P, cu un timp de gătire de 9 minutes și 30 secunde

Apăsați	Afișaj	Apăsați	Afișaj
1. Setarea orei curente		2. Setarea programului de gătire și a orei de pornire	
1.1 Apăsați butonul Preset/clock	0:00	2.1 Selectați puterea microundelor apăsând butonul Micro Power	100P
1.2 Rotiți butonul selector Time weight/Auto cooking pentru a seta ora	12:00	2.2 Rotiți butonul Time weight/Auto cooking pentru a seta durata de gătire	9:30
1.3 Apăsați încă o dată butonul Preset/clock	12:00	2.3 Pentru a reveni la ora curentă, apăsați Preset/clock pentru 3 secunde, se va auzi un scurt semnal sonor	12:30
1.4 Rotiți butonul selector Time weight/Auto cooking pentru a seta minutele	12:30	3. Setati ora la care să pornească gătitrea. Repetați pașii 1.2, 1.3, 1.4	14:20
1.5 Apăsați Preset/clock sau așteptați 5 secunde, pentru a confirma ora curentă.		4. Apăsați butonul Preset/clock pentru a confirma pornirea întârziată. Acum programul este activat. Si prepararea va porni la ora 14:20	12:30
		5. Puteți verifica ora pornirii gătitrii apăsând butonul Preset/clock .	14:20

Notă: Pornirea automată nu se aplică programelor **Auto cook** și **Auto defrost**.

11. Programul de gătire în trepte

Pentru o gătire perfectă, unele rețete solicită tipuri diferite de gătire și de timp de preparare. Puteți personaliza programul de gătire necesar, după cum urmează:

Exemplu: Doriți gătitrea la microunde cu puterea 100P pentru 3 min și apoi grill pentru 9 min. Setarea se face în 2 secvențe.

Apăsați	Afișaj	Apăsați	Afișaj
Secvența 1.		Secvența 2.	
Gătitrea la microunde (100P) pt. 3 min		Gătitrea la Grill timp de 9 min.	
1.1 Apăsați butonul Micro Power pentru a selecta puterea	100P	2.1 Apăsați Grill.Comb	G.
1.2 Rotiți Time weight/Auto cooking pentru a seta timpul de gătitrea	3:00	2.2 Rotiți Time weight/Auto cooking pentru a seta timpul de gătitrea	9:00
		3. Porniți gătitrea apăsând Instant/ Start	3:00

Când gătitrea la microunde s-a încheiat, cuptorul va începe gătitrea la Grill în mod automat.

Notă: Maxim 4 secvențe pot fi setate ca mai sus, repetați pașii 1.1, 1.2 pentru setare.

12. Recomandări pentru utilizarea cuptorului cu microunde

1) Aranjați cu grijă alimentele. Așezați feliile mai subțiri către marginea veselelor.

2) Aveți grijă la timpul de gătire. Începeți cu timpul cel mai scurt recomandat și mai continuați dacă este necesar. Alimentele supraîncălzite pot genera fum, se pot arde sau chiar aprinde.

3) Acoperiți alimentele în timpul gătirii. Acest lucru va duce la o gătire uniformă și va preveni împrăștierea alimentelor.

Verificați rețeta pentru sugestii: prosoape de hârtie, plastic rezistent la microunde sau capac.

4) Protejarea alimentelor

Acoperiți cu bucăți mici de folie de aluminiu părțile subțiri de carne pentru a preveni arderea lor.

5) Amestecarea alimentelor: de la margine spre centrul vasului, dacă e posibil măcar o dată sau de 2 ori în timpul gătirii.

6) Întoarceți alimentele cel puțin o dată în timpul gătirii cu microunde pentru a grăbi gătitul alimentelor cum ar fi puii și hamburgerii. Alimente mai mari, mai ales cele pe care le dorim mai crocante, trebuie să se întoarcă de mai multe ori în timpul procesului de gătit.

7) Rearanjați alimentele gen chiftele la mijlocul timpului de gătit, de la vârf înspre partea inferioară a vasului și din centru spre marginea vasului, pentru a rezulta o gătit uniformă.

8) Așteptați după terminarea gătirii

După terminarea gătirii așteptați un pic, scoateți mâncarea și eventual amestecați dacă este cazul. Acoperiți vasul pentru a menține temperatura.

8) Verificați mâncarea

Verificați mâncarea pentru a vedea dacă este corect gătită. Aceste semne vă pot ajuta:

- Coapsele puilor se desfac ușor.
- Carnea de porc și/sau pui nu mai este roz.
- Peștele este opac și se fărâmițează ușor cu furculița.
- Alimentele sunt fierte și în interior, nu numai la suprafață.

9) Condensul

Este un lucru normal la gătit cu microunde. Umiditatea alimentelor influențează condensul din cuptor. În general, alimentele acoperite nu vor cauza așa mult condens ca cele neacoperite. Gurile de ventilație nu se vor acoperi.

10) Veselă din lut sau ceramici speciale

Dacă folosiți veselă care se încălzește foarte puternic, puneți întotdeauna peste platoul rotativ din sticlă un izolator termorezistent, cum ar fi o farfurie de porțelan, pentru a preveni distrugerea platoului și a inelului rotativ din cauza căldurii excesive. Timpii maximi de încălzire recomandați în instrucțiunile veselelor nu trebuie depășite.

11) Înelurile speciale din plastic nu ar trebui folosite în contact direct cu alimente cu conținut ridicat de grăsimi, deoarece s-ar putea topi.

12) Plastic termo-rezistent pentru microunde

Unele vase din plastic special nu se recomandă pentru gătitul alimentelor cu conținut ridicat de grăsimi sau zaharuri.

13. Curățire și întreținere

Oprii cuptorul și scoateți-l din priză înainte de a-l curăța. Eventual țineți și ușa cuptorului deschisă pe perioada curățării, pentru a inactiva pornirea sa.

Exteriorul:

Suprafața exterioară se poate curăța folosind o cârpă ușor umezită. Pentru a preveni deteriorarea cuptorului, nu lăsați apa să intre printre orificiile pentru ventilație.

Ușa:

Curățați ușa și fereastra ușii pe ambele părți, chederele de la ușă și alte părți adiacente cu o cârpă ușor umezită pentru a îndepărta murdăria. Nu folosiți agenți abrazivi de curățare.

Panoul de control:

Nu umeziți panoul de control. Stergeți cu o cârpă moale, ușor umezită. Când curățați panoul de control, lăsați ușa cuptorului deschisă pentru a preveni pornirea accidentală a acestuia.

Pereții interiori:

Daca reziduri alimentare sau stropi aderă la pereții cuptorului, curățați peretii cuptorului cu o cârpă umezită. Se poate folosi un detergent slab daca pereții sunt foarte murdari. Nu folosiți spray-uri sau soluții abrazive care pot lăsa pete, zgâria sau deteriora cuptorul.

Nu îndepărtați niciodată în timpul curățirii capacul ghidajului microundelor.

Platoul rotativ din sticlă / Inelul cu role / Axa rotativă

Inelul cu role și partea inferioară a interiorului cuptorului ar trebui curățate regulat pentru a evita zgomotele neplăcute. Ștergeți partea inferioară cu o cârpă și un detergent moale. Inelul cu role și platoul din sticlă poate fi spălat în apă caldă cu săpun sau în mașina de spălat vase automată. Atenție ca la remontarea inelului cu role să îl fixați corect în poziția inițială.

SFAT: Dacă cuptorul a fost folosit de foarte multe ori, s-ar putea să acumuleze un miros neplăcut în cavitatea cuptorului. Urmați pașii de mai jos pentru a scăpa de aceste mirosuri:

1. Puneți câteva felii de lămâie într-un bol cu apă, apoi încălziți la puterea maximă circa 2-3 min.
2. Puneți apoi o ceașcă de ceai roșu în cuptor și încălziți la puterea maximă tot cam 2-3 min.
3. Puneți niște coji de portocale în cuptor, apoi încălziți-le 1 minut la puterea maximă.
4. Ștergeți apoi cu o cârpă umezită și după aceea cu o cârpă moale uscată.

14. Servizarea

ATENȚIE: Este periculos pentru oricine, în afara personalului calificat, să regleze sau să repare aparatul, operațiuni ce necesită deschiderea capacului și a grilajelor ce ofera protecție contra expunerii la energia microundelor

PERICOL: RADIAȚII CU MICROUNDE

Nu vă expuneți radiațiilor generate de generatorul de microunde sau de alte părți care conduc energia microundelor.

În timpul servizării, componentele de mai jos sunt predispuse schimbării, însă sunt și periculoase, având un potențial de tensiune de peste 250V:

1. Magnetron;
2. Transformator de înaltă tensiune;
3. Capacitor de înaltă tensiune;
4. Diodă de înaltă tensiune;
5. Siguranță de înaltă tensiune.

Următoarele situații vă pot expune la microunde în timpul servizării:

1. Montarea necorespunzătoare a magnetronului.
2. Nepotrivirea sistemului de închidere a ușii, neînchiderea completă a ușii.
3. Montarea necorespunzătoare a suportului întreprupătorului.
4. Ușa, chederul ușii sau capacul cuptorului sunt deteriorate.

15. Specificații tehnice

Tensiune, Putere consumată: 230V~50Hz, 1280 W (*Microunde*); 230V~50Hz, 1000 W (*Grill*)

Putere generată: 800 W (microunde)

Frecvența de operare: 2450 MHz

Capacitate cuptor: 22 Litri

Nivel zgomot < 51 dB(A)

POFTĂ BUNĂ !



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.