




**INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
FIER DE CĂLCAT
model: S 07**

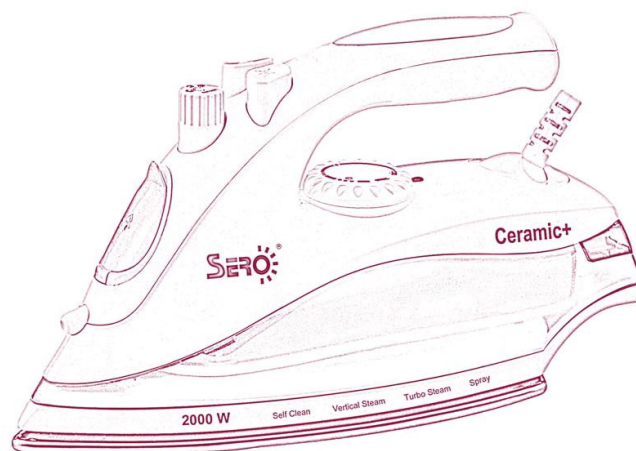

Vă rugăm citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului.

Unic importator în România : s.c. ZASS Romania s.r.l. (CUI RO15328988)
Str. Coșbuc nr. 4, cod 540120, Tg. Mureș, jud. Mureș
Telefon/Fax : 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670, 0265-307671
www.sero.ro, www.zass.ro , e-mail: office@sero.ro, office@zass.ro

Felicitări pentru cumpărarea acestui produs SERO. Ca toate produsele SERO, și acest produs a fost conceput pe baza cunoștințelor tehnice cele mai noi și s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile și moderne.

Înainte de a pune aparatul în funcțiune, vă rugăm să vă acordați câteva minute ca să citiți instrucțiunile de utilizare care urmează.

Vă mulțumim !

ATENȚIE !

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și atenționările. Nu pierdeți manualul de utilizare.
- Fierul de călcat se va cupla numai la prize de curent alternativ cu contact de protecție (pământare), conform cu specificațiile de pe eticheta cu date tehnice ale produsului. Nu cuplați alte aparate la aceeași priză.
- Nu folosiți aparatul în alt scop decât pentru cel care este destinat.
- Nu introduceți fierul de călcat în apă sau în alte lichide. Nu atingeți fierul de călcat cu mâna udă.
- Nu trageți de cordonul de alimentare pentru a scoate aparatul din priză. Opriți aparatul înainte de a-l scoate din priză.
- Nu atingeți cordonul de alimentare de suprafețe fierbinți. Nu lăsați cordonul de alimentare să atârne, pentru a nu putea fi ajuns de copii.
- Nu umpleți/goliți fierul de călcat cu/de apă în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare.
- Dacă cordonul de alimentare este defect, fierul de călcat nu se va folosi până nu va fi reparat la un Service specializat (autorizat de SERO). Pentru orice alte defecțiuni, apălați tot la un Service autorizat.
- Nu folosiți emisia de vapori în poziție verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea.
- Fierul de călcat va fi ferit de accesul copiilor și nu se va lăsa nesupravegheat în timpul funcționării
- Nu lăsați fierul nesupravegheat pe masa de călcat. Dacă părăsiți camera, deconectați fierul de călcat.
- Aveți grijă să nu contactați părțile fierbinți ale fierului de călcat și aburii generați de acesta.
- Dacă folosiți prelungitoare (min. 10A), aveți grijă ca acestea să fie în stare bună și să aibă contact de protecție.
- Citiți instrucțiunile referitoare la temperatura de călcare de pe confecții, pentru a evita deteriorarea lor.
- Nu se poate acorda nici un fel de garanție pentru posibilele deteriorări care sunt cauzate printr-o utilizare greșită sau necorespunzătoare.
- **Atenție, pericol de arsuri!** Talpa fierului de călcat devine foarte repede fierbinte, iar de răcit se răcește doar încet! Fierul de călcat se ține în exclusivitate numai de mâner. Este interzis a se deschide rezervorul de apă, în timpul utilizării fierului.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de utilizarea fierului de călcat, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de folosire.


Desfaceți folia de ambalaj și folia protectoare de pe talpă (dacă această folie există).

La prima utilizare este posibil să apară un miros, eventual un ușor fum, datorită tălpii speciale, miros care va dispărea în câteva minute. Încălziți fierul de călcat la temperatura maximă și călcați o bucată de cârpă umedă timp de câteva minute pentru a curăța talpa de orice reziduri.


(A): BUTONUL TERMOSTATULUI

(B): BUTON CONTROL ABURI (REGULATOR ABURI)

O = fără abur

 = aburi

 = aburi (maxim)

 = Funcția Autocurățare - Self Clean (ridicați butonul)

(C): MÂNER

(D): BUTON STROPITOR

(E): DUZĂ DE PULVERIZARE

(F): BUTON PENTRU EXTRA ABURI

(G): CAPAC ORIFICIU REZERVOR DE APĂ

(H): TALPĂ CERAMICĂ

(I): INDICATOR TEMPERATURĂ


(J): LAMPĂ TERMOSTAT

(K): REZERVOR TRANSPARENT PENTRU APĂ

(L): ETICHETA CU DATE TEHNICE

(M): PAHAR PLASTIC GRADAT

(N): CORDON ALIMENTARE

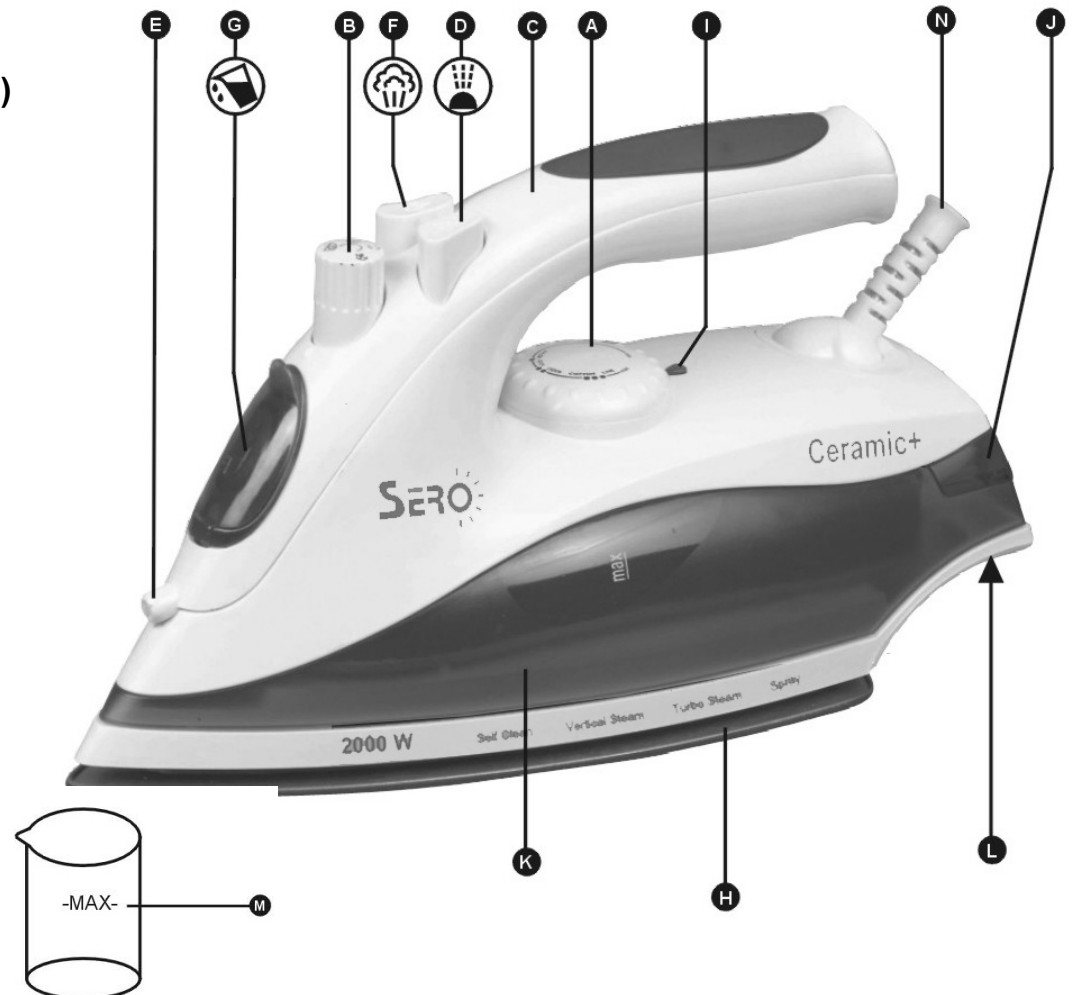

PREGĂTIRI ÎNAINTE DE CĂLCARE

Înainte de călcare sortați cu atenție hainele, în funcție de etichetă sau materiale și începeți cu hainele care cer cel mai scăzut nivel de temperatură.

Dacă nu există instrucțiuni de călcare pe hainele dvs., porniți călcarea cu o temperatură redusă (●) și pe partea interioară a hainei. Dacă temperatura nu este destul de ridicată, atunci continuați cu o temperatură medie (●●).

Aveți în dreapta tabelul cu echivalențele etichetelor de pe haine:


























CĂLCAREA CU ABURI

Umplerea cu apă

- Nu umpleți fierul cu apă în timp ce este conectat la rețeaua de alimentare electrică.
- Aduceți butonul control aburi (B) pe poziția 0 (fara aburi). Aduceți butonul termostatului în poziția minim (min și/sau 0).
- Umpleți paharul de plastic până la nivelul MAX (aproximativ 200 ml) cu apă de la robinet (sau cu apă distilată, în caz că apa de la robinet este foarte dură). Deschideți capacul rezervorului de apă (G).
- Ținând fierul de călcat în poziție verticală, turnați apa din paharul de plastic în orificiul rezervorului, având grijă să nu depășiți nivelul maxim indicat cu semnul "MAX" pe rezervor.
- După umplerea cu apă, închideți capacul pentru a preveni scurgerea apei.
- Nu umpleți fierul de călcat direct de la robinet.
- Nu folosiți apă din acumulatori, apă cu zahăr sau cu alte substanțe solubile (oțet, agenți de dedurizare, etc.).

Reglarea temperaturii

- Aduceți fierul de călcat în poziție verticală. Introduceți fișa de alimentare într-o priză cu pământare.

Instrucțiuni pe etichetă	Tip material	Disc termostat	Regulator aburi	Extra aburi	Jet de aburi	Jet de aburi vertical	Stropire
							
	Materiale sintetice ex: acrylic viscose polyamide (nylon) polyester	MIN	○				
	Mătase	●					
	Lână	●●					
	Bumbac In	●●●					
	Notă: Semnul  atenționează că articolul respectiv nu se va călca!						

- Rotiți discul termostatului (A) până în punctul dorit în funcție de tipul hainelor. Nu începeți imediat călcarea. Așteptați câteva minute pentru ca talpa să atingă temperatura dorită (lampa termostatului (J) stă aprinsă). Când temperatura tălpii a ajuns la cea setată, lampa termostatului (J) se stinge. Acesta se va aprinde și stinge în timpul călcării. Acest lucru este normal, însemnând că talpa este adusă la temperatura dorită.
- Dacă reduceți temperatura dorită după ce ați călcat la o temperatură mai mare, nu porniți călcarea până ce nu se aprinde lampa termostatului (talpa trebuie să se răcească).

Călcarea cu aburi

- Asigurați-vă că aveți suficientă apă în rezervor.
 - Rotiți discul termostatului spre centrul ariei pentru aburi, între (● ●) și (● ● ●) Max (temperatură cât mai ridicată).
- Atenție: dacă discul termostatului se află la o temperatură scăzută și generarea de aburi nu se produce iar apa curge prin orificiile tălpii, măriți temperatura și atunci din orificiile tălpii vor ieși aburi.
- Așteptați până când lampa termostatului se stinge, apoi aduceți butonul control aburi (B) pe poziția (☁) pentru aburi sau pe poziția (☁) pentru cantitate maximă de aburi. Cantitatea maximă de aburi se poate obține cu setarea termostatului pe MAX.
 - Fierul de călcat va da aburi în mod continuu dacă este ținut orizontal. Puteți opri furnizarea de aburi aducând fierul în poziție verticală sau prin aducerea butonului (B) în poziția 0.

Călcarea cu extra jet de aburi

- Dacă doriți să obțineți un extra jet de vapori trebuie să apăsați butonul pentru extra vapori (F). Înainte de a apăsa butonul, discul termostatului trebuie să fie pe poziția MAX. Așteptați câteva secunde înainte de a apăsa din nou butonul pentru extra vapori.
- Prin călcarea cu extra jet de aburi se produc aburi extra care pătrund în haine. Astfel hainele puternic șifonate se vor putea călca mai ușor.
- În timpul călcării nu este recomandat să apăsați butonul pentru jetul cu extra vapori mai mult de 10 ori pe minut. În caz contrar apa poate picura prin găuri.

Călcarea cu extra jet de aburi cu fierul de călcat în poziție verticală

Puteți utiliza fierul de călcat cu extra jet de aburi în poziție verticală pentru călcarea hainelor dvs. (de ex. jachete), netezirea lor în timp ce sunt pe umeraș sau pentru netezirea draperiilor.

Pentru aceasta:

- Rotiți discul termostatului pe poziția maximă.
- Apropiati fierul de călcat vertical de haină, țineți-l fără să atingeți haina și apăsați butonul pentru extra jet de aburi.

- Butonul pentru extra jet de aburi funcționează în această poziție (verticală) aproximativ de 3 ori, apoi trebuie să aduceți fierul de călcat în poziție orizontală pentru ca apa să ocupe întreg rezervorul. După aceasta puteți folosi din nou fierul în poziție verticală.

În timpul acestei operații aveți grijă la următoarele:

- Aburul utilizat în această fază este foarte fierbinte.
- Nu aplicați acest tip de călcare pe haine îmbrăcate de o persoană.
- Hainele trebuie să stea întotdeauna pe umeraș.
- Când hainele de călcat sunt din lână sau mătase, să nu țineți fierul de călcat prea aproape de ele.

CĂLCAREA USCATĂ

- Aduceți butonul control aburi (B) pe poziția 0 (fara aburi). Ajustați termostatul în sensul acelor de ceasornic la temperatura dorită, în funcție de tipul hainelor.
- Introduceți fișa de alimentare într-o priză cu pământare și așteptați până când se stinge lampa termostatului.
- Începeți călcarea când lampa termostatului s-a stins.

Stropirea cu apă

Dacă apăsați butonul pentru stropit (D), puteți stropi rufele în timpul călcării, numai când este apă în rezervor. Apăsați încet pentru a obține stropi denși sau rapid pentru stropire vaporosă.

Stropirea cu apă ajută la umezirea hainelor și călcarea rufelor apretate. Puteți folosi stropirea cu apă în timpul călcării cu aburi și în timpul călcării uscate. Vă recomandăm umezirea materialelor delicate înainte de a folosi funcția spray. De asemenea puteți folosi o cârpă umedă așezată între fier și materialul de călcat.

Pentru a evita pătarea, nu folosiți funcția spray pe mătase sau materiale sintetice.

CURĂȚIREA ȘI ÎNTREȚINEREA DUPĂ CĂLCARE

După călcare parcurgeți următoarele etape:

- Puneți cursorul pentru aburi pe poziția de aburire maximă
- Scoateți fișa fierului de călcat din priză. Goliți rezervorul de apă.
- Conectați fișa la rețea și încălziți fierul de călcat cel puțin 2 minute pentru evaporarea apei rămase. În timpul acestei operațiuni discul termostatului trebuie să stea pe poziția "MAX".
- Puneți cursorul pentru aburi pe poziția minimă și aduceți discul termostatului în poziția min. Deconectați fierul de călcat de la rețea. După răcire, ștergeți cu o cârpă umedă talpa fierului de călcat, pentru a înlătura resturile de pe talpă. Nu curățați talpa fierului cu substanțe chimice și/sau abrazive care ar putea distruge fierul.

- Cand fierul s-a răcit puteți curăța partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscați.
- Păstrați fierul de călcat în poziție verticală departe de copii.

Autocurățirea (Self Clean)

Vă recomandăm să folosiți această funcție la fiecare 10-15 de zile. Pentru a curăța depunerea de calcar, impuritățile și bucățile de material din orificiile tălpii, urmați aceste etape:

- Scoateți fișa cablului de alimentare a fierului de călcat din priză
- Aduceți butonul control aburi (B) pe poziția 0 (fara aburi). Umpleți rezervorul de apă.
- Rotiți discul termostatului (A) pe poziția "MAX". Introduceți ștecherul în priză și așteptați stingerea lămpii (J).
- După stingerea lămpii scoateți fișa din priză și țineți fierul de călcat în poziție orizontală, deasupra unei chiuvete.
- Aduceți butonul control aburi (B) pe poziția ● și ridicați-l ușor. Scuturați ușor fierul de călcat până apa fierbinte, aburii și impuritățile ies. Rezervorul de apă se va goli. Repetați operația în cazul în care fierul de călcat mai conține impurități.
- Cand fierul s-a răcit puteți curăța partea exterioară cu o cârpă înmuiată în apă cu săpun iar apoi uscați.

SFATURI PENTRU O CĂLCARE EFICIENTĂ ȘI CORECTĂ

Vă recomandăm să folosiți temperatura minimă pentru materiale care conțin paiete, broderii, etc.

Dacă materialul este mixt (de ex. 40% bumbac, 60% sintetic), setați termostatul la valoarea cea mai mică cerută de cele 2 materiale. Dacă nu cunoașteți compoziția materialului, testați temperatura pe o parte ascunsă a hainei, pornind cu temperatura minimă și crescând temperatura progresiv, dacă materialul permite.

Nu călcați haine cu urme de transpirație sau alte pete – căldura tălpii va fixa aceste pete pentru totdeauna.

Pentru a evita strălucirea materialelor gen mătase, lână sau sintetic, încercați să le călcați pe interior. Pentru a evita strălucirea materialelor gen catifea, călcați într-o singură direcție (urmând fibra) și nu apăsați foarte tare fierul de călcat pe material. Multe haine se vor călca mai ușor dacă după spălare nu s-au uscat complet (rămân puțin ude).

Nu încărcăți mașina de spălat și folosiți turații de centrifugare cât mai scăzute, pentru a nu șifona foarte tare hainele.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Model: S-07

Tensiune: 230 V

Frecvența: 50 Hz

Putere: 2000 W



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoierul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui adresă o puteți găsi în acest manual sau în certificatul de garanție.